

Aufbauanleitung Vorzelt Ghibli

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben. Mit dieser Aufbauanleitung wollen wir Ihnen den Aufbau erleichtern und einen schnellen Start in den Urlaub ermöglichen.

Stückliste:

Gestänge: Vier mehrteilige Gestängebögen, Alu.

Zelthaut: Einteilige Zelthaut mit aufstellbarer Vorderwand und Seitenwänden (Aufstellstäbe nicht im Lieferumfang enthalten), Bodenwanne.

Zubehör: Heringe, Erdnägel, Abspannleinen, kurze, schwarze Fiberglasstange als Taschen-Zu-Zieh-Hilfe


Wichtige Hinweise:

Achten Sie bitte darauf, dass die Zelthaut bei der Montage nicht über den Boden geschleift oder durch die Kederleiste beschädigt wird. Das Gestänge steht unter Spannung und kann bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungen oder Beschädigungen verursachen.


Aufbau:

1. Ziehen Sie die Vorzelthaut vorsichtig in die Kederleiste des Wohnwagens ein und öffnen Sie alle Reißverschlüsse.
2. Öffnen Sie alle Reißverschlüsse. Hierdurch wird die Montage erleichtert.
3. Stecken Sie die Gestängebögen zusammen und schieben Sie diese in die Gestängekanäle der Zelthaut (Hohlsäume) vorsichtig ein (siehe **Schritt 1, Abb. 1,2,3**).

Schritt 1:

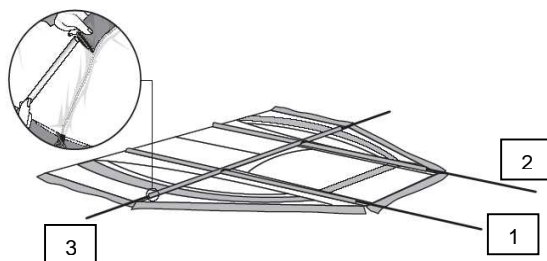


Schritt 2:

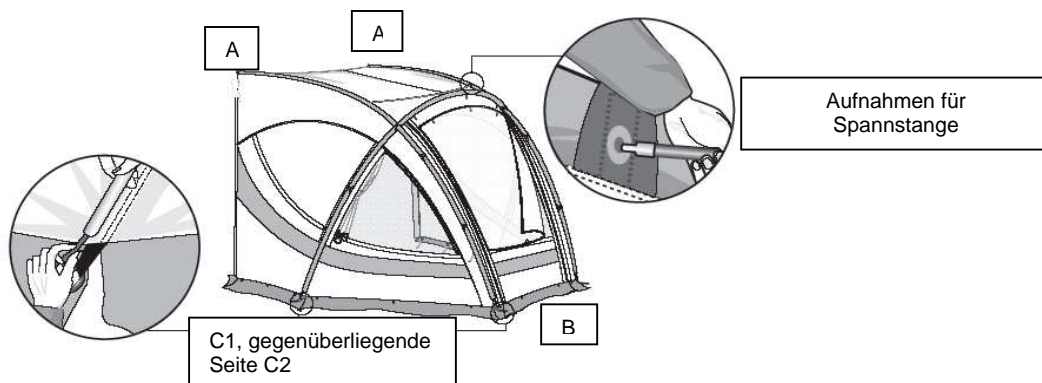

4. Richten Sie das Vorzelt auf. Dieses kann folgender Maßen durchgeführt werden:
 - Oberhalb des Vorzeltkeders befinden sich zwei Gestängeaufnahmen mit Öse.
 - Stecken Sie die Enden der zum Caravan verlaufenden Gestängebögen in diese Aufnahmen ein (A).
 - Biegen Sie die Gestängebögen, bis Sie das Ende in die Gestängeaufnahme am Boden aufsetzen können (siehe Abbildung **Schritt 2, B**). Schließen Sie die Zeltfront (Türe).
 - Stecken Sie das Ende des querverlaufenden Gestängebogens auf der linken Seite in die Gestängeaufnahme (**C1**) und biegen Sie den Gestängebogen, bis Sie das andere Ende ebenfalls in die gegenüberliegende Gestängeaufnahme (**C2**) einstecken können (siehe Detail-Abbildung **Schritt 2**). Dieses ist am leichtesten mit einem Helfer. Sollte kein Helfer zur Verfügung stehen, so muss ein Ende mit einem Hering auf dem Boden fixiert werden.
5. Befestigen Sie die schwarze Spannstange (kleinerer Durchmesser) im Dachbereich (siehe **Schritt 2, Abbildung Aufnahme Spannstange**).
6. Schließen Sie die Reißverschlüsse. Jetzt können Sie das Vorzelt mit den beiliegenden Heringen am Boden befestigen. Zusätzlich können Abspannleinen oder das optional angebotene Sturmband-Set angebracht werden (siehe **Schritt 3**).
7. Befestigen Sie die beiden Aufstellstäbe an der Vorzeltrückseite (siehe **Schritt 3, D**). Die Gestängespitzen werden durch die Ösen im Dach geführt. Schließen Sie die Klettverschlüsse. Von Außen werden zur Abdichtung die beiliegenden Gummihütchen auf die Gestänge-Dorne aufgesetzt.
8. Legen Sie die Bodenwanne ein und befestigen Sie diese an den Vorzeltwänden.

Schritt 3:

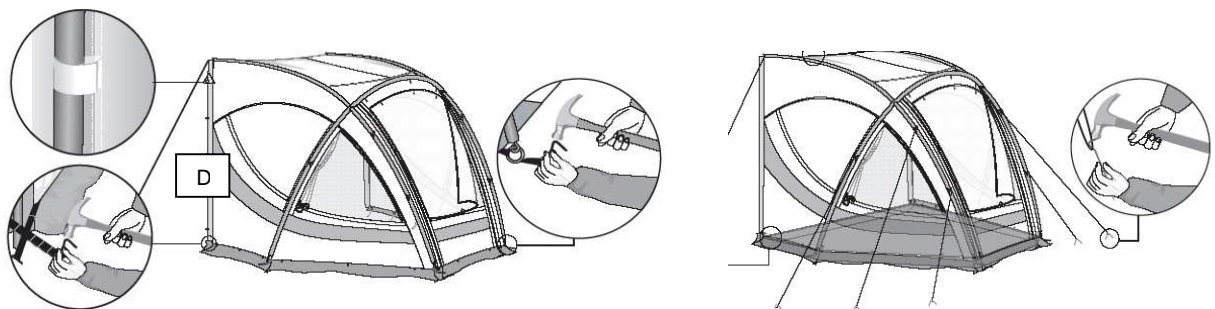

Wichtige Gebrauchshinweise:

Das Vorzelt Ghibli wurde als leichtes Reisezelt konstruiert und ist nicht für den Einsatz über einen längeren Zeitraum (Saison- o. Dauercamping) und für Wintercamping geeignet. Achten sie bitte darauf, dass sich keine Hitzequellen oder offene Flammen in der Nähe des Daches, der Wände oder von Gardinen befinden. Brandgefahr! Beachten Sie die Sicherheitsauflagen für diese Geräte.

Herzog GmbH & Co KG

Planen- + Zelte-Fabrik, Camping + Freizeit
 Max-Eyth-Str.8 · 74366 Kirchheim/Neckar · Telefon ++49 7143/8944-0
 Telefax ++49 7143/92950 · e-mail: herzog.info@herzog-freizeit.de
 Internet: <http://www.herzog-freizeit.de>